




Thermostat & Timer G04-00120

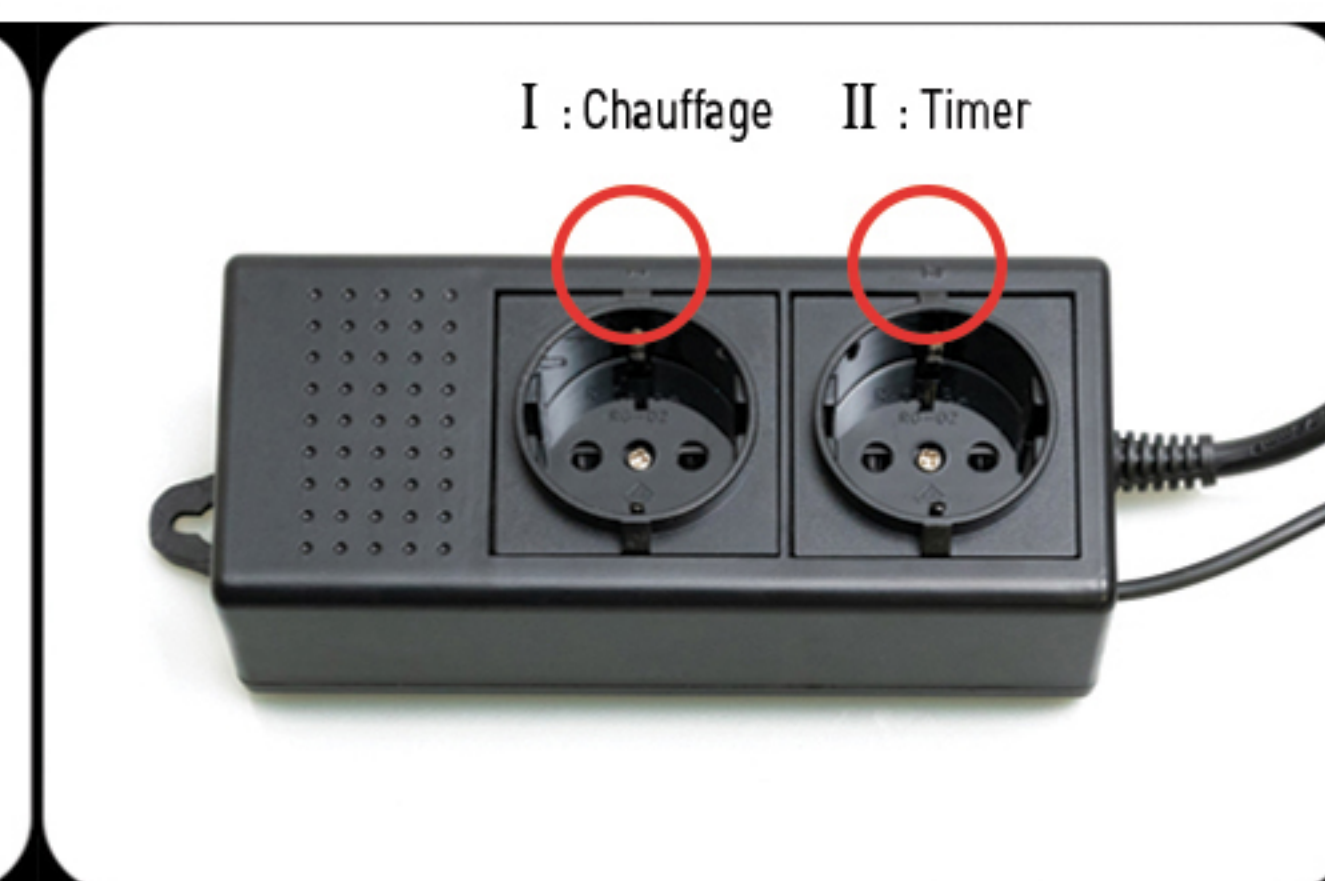

- Emballage
- Disposition
- Contenu
- Bloc prise pour brancher le chauffage et le timer.

• Réglage de la différence de température : DL clignote. Utilisez les flèches pour régler la température souhaitée. Validez et passez au réglage suivant en appuyant sur SET.

• Réglage de la différence de température de l'alarme de surchauffe. Utilisez les flèches pour régler la température souhaitée. Validez et passez au réglage suivant en appuyant sur SET.



- Visuel lors du premier allumage
- 1ère étape : désactiver l'alarme. Restez appuyé sur les 2 flèches 5s.
- AL s'affiche.
- Appuyez sur une flèche pour afficher NO, validez avec SET.

• 1er Réglage du TIMER sur la PRISE II : L1. Utilisez les flèches pour régler l'heure de début FROM clignote. Appuyez sur SET pour passer au réglage des minutes. Appuyez sur SET pour passer au réglage de l'heure de fin de la même manière, TO clignote. Validez et passez au réglage suivant en appuyant sur SET.

• 2ème Réglage du TIMER sur la PRISE II : L2. Identique au réglage de l'horaire L1 Validez et passez au réglage suivant en appuyant sur SET.



- 2ème étape : Réglages du mode : HEAT/COOL. Restez appuyé sur SET pendant 5s.
- M clignote.
- Appuyez sur la flèche pour passer du mode COOL à HEAT.
- Validez et passez au réglage suivant en appuyant sur SET.

• Réglage de l'heure actuelle : clignote. Utilisez les flèches pour régler l'heure actuelle. Appuyez sur SET pour passer au réglage des minutes. Validez et passez au réglage suivant en appuyant sur SET.

• Réglage de l'heure de début de journée : clignote. Utilisez les flèches pour régler l'heure de température de jour. Appuyez sur SET pour passer au réglage des minutes. Validez et passez au réglage suivant en appuyant sur SET.



- Réglage de la température de jour SET et clignotent.
- Utilisez les flèches pour régler la température souhaitée. Validez et passez au réglage suivant en appuyant sur SET.
- Réglage de la température de nuit SET et clignotent.
- Utilisez les flèches pour régler la température souhaitée. Validez et passez au réglage suivant en appuyant sur SET.

• Réglage de l'heure de début de nuit : clignote. Utilisez les flèches pour régler l'heure de température de nuit. Appuyez sur SET pour passer au réglage des minutes. Validez et passez au réglage suivant en appuyant sur SET.

• Réglage de la température de sécurité maximale et minimale. Appuyez sur la flèche ^ pendant 5 secondes jusqu'à ce que 50 s'affiche et réglez votre température maximale souhaitée. Validez en appuyant sur SET. Renouveler l'opération avec la flèche du bas pour régler la température minimale.